




T50 manual de Usuario




Guía de funcionamiento

Introducción al teclado

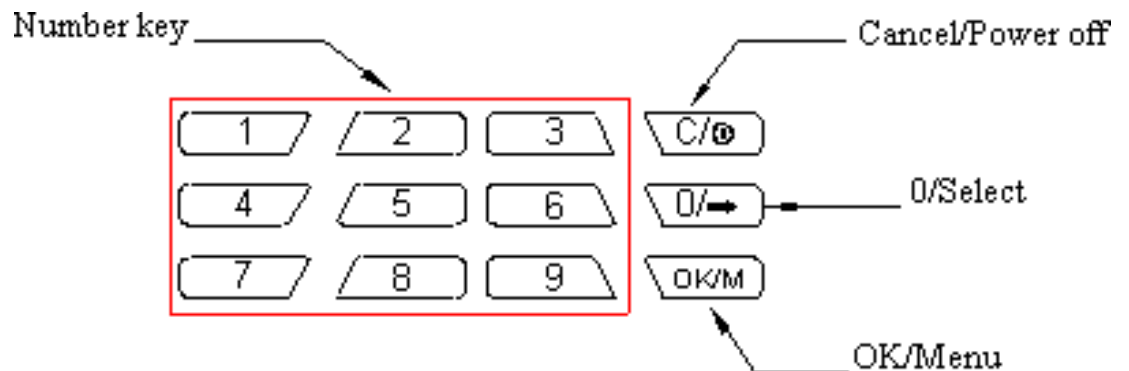


Interfaz por defecto

Conecte el aparato a la corriente de 12 V. El dispositivo emitirá 4 pitidos cortos y entrará en la interfaz predeterminada como se indica a continuación,

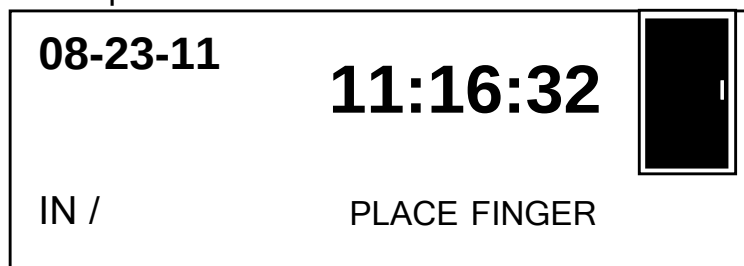


Menú de gestión

Para gestionar los datos, debe entrar en el menú de gestión. En primer lugar, pulse la tecla [OK/M] para acceder a la interfaz de verificación de contraseña,

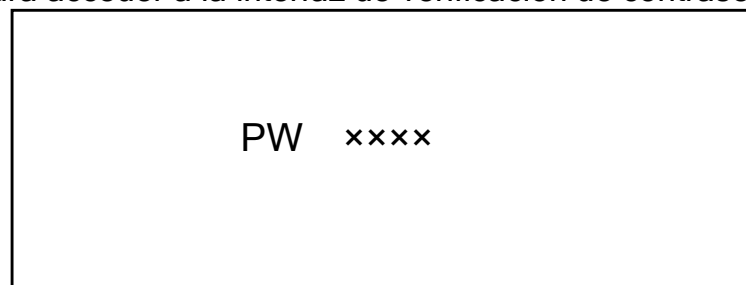


Introduzca la contraseña de gestión. Pulse la tecla [OK/M] para confirmar. El dispositivo emitirá 4 sonidos de aviso y entrará en el menú de gestión.

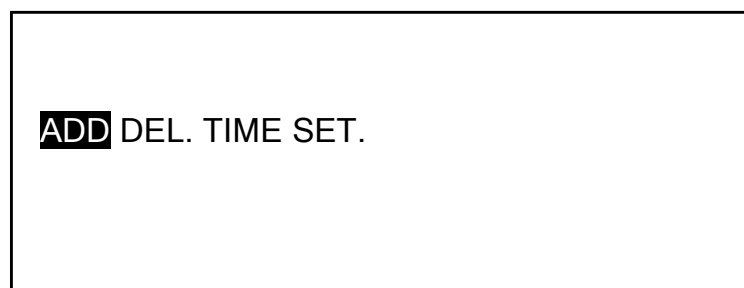

Pulse la tecla [0/→] para cambiar entre las diferentes opciones de la interfaz anterior.

Añadir usuario

En el menú de administración, pulse la tecla [0/→] para seleccionar la opción [ADD] y pulse la tecla [OK/M] para entrar en la interfaz "Añadir usuario".

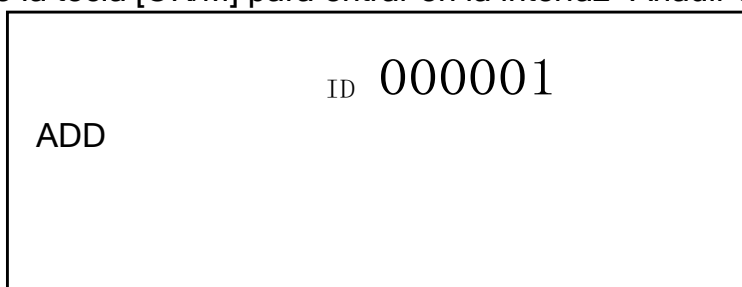


The LCD screen displays the text "ADD" on the left and "ID 000001" on the right.

Introduzca el nuevo ID de usuario (máx. 6 dígitos, es decir, 000001). Pulse [OK/M] para confirmar. A continuación, pulse [0/→] para seleccionar FP 1º o FP 2º o la contraseña que desee registrar.




The LCD screen displays the text "ADD" on the left, "ID 000001" on the right, and "FP 1" below "ADD". At the bottom, it says "PLACE FINGER".

Coloque el dedo necesario para registrar en la ventana del escáner. Tras un breve pitido, retire el dedo. La interfaz LCD mostrará lo siguiente,

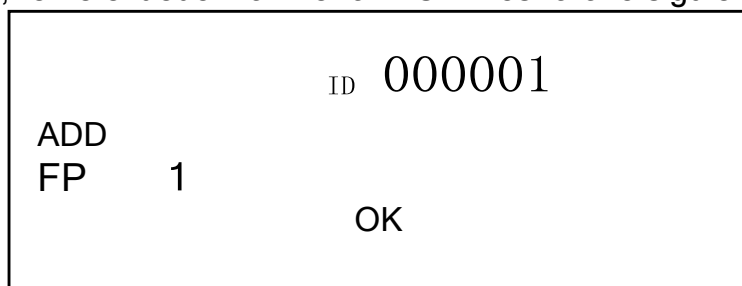

The LCD screen displays the text "ADD" on the left, "ID 000001" on the right, and "FP 1" below "ADD". At the bottom, it says "OK".

Vuelva a colocar el mismo dedo en la ventana del escáner. Tras un breve pitido, retire el dedo. Si tiene éxito, el dispositivo emitirá 4 pitidos cortos. La interfaz mostrará "OK" de la siguiente manera,

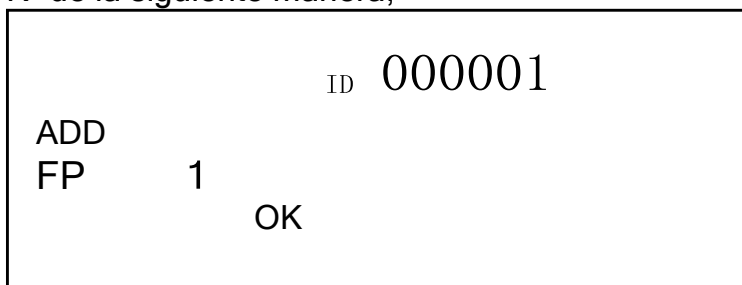

The LCD screen displays the text "ADD" on the left, "ID 000001" on the right, and "FP 1" below "ADD". At the bottom, it says "OK".

Si el registro falla, el dispositivo emitirá un pitido largo y la interfaz mostrará "Fail" de la siguiente manera,

	ID	000001
ADD		
FP	1	
	FAIL	

Si la huella dactilar se ha registrado, el dispositivo emitirá un sonido "di-di-" indicando que esta huella dactilar se repite y la interfaz mostrará "FAIL" así,

	ID	000001
ADD		
FP	1	
	FAIL	

Registro de Contraseña

Presione [0/→] y cambie a la opción PW,

	ID	000001
ADD		
	PW	

Pulse [OK/M] para confirmar e iniciar el registro de la contraseña,

	ID	000001
ADD		
	PW	PW

Introduzca la contraseña de usuario a través del teclado (máx. 6 dígitos). Pulse [OK/M] para confirmar y el dispositivo emitirá dos pitidos cortos que le pedirán que introduzca de nuevo la contraseña. Después de introducir la contraseña dos veces, pulse [OK/M] para confirmar. El dispositivo emitirá 4 pitidos cortos para indicar que se ha introducido correctamente.

	ID	000001
ADD	PW	xxxx
	PW	
	OK	

Borrar usuario

En el menú de gestión, pulse [0/→] y seleccione [DEL].

ADD	DEL.	TIME SET.
-----	------	-----------

Pulse [OK/M] para acceder a la interfaz "Eliminar usuario".

ID	000001
DEL.	

Introduzca el ID de usuario que desea eliminar (por ejemplo, 000001).
Pulse [OK/M] para confirmar.
El dispositivo emitirá 4 pitidos cortos para indicar que el usuario se ha eliminado correctamente.

ID	000001
DEL.	
	OK

Ajustar fecha/hora

Pulse [0/→] para seleccionar la opción [TIME].

ADD DEL.	TIME	SET.
----------	------	------

Pulse [OK/M] para acceder a la interfaz de configuración.
Introduzca la fecha con la tecla numérica. Pulse [OK/M] para confirmar. A continuación, configure la hora como se indica a continuación, recuerde que la fecha tiene el formato mes/día/año

08-23-11	22:16:32
-----------------	-----------------

Introduzca la hora con las teclas numéricas. Pulse [OK/M] para confirmar. El dispositivo emitirá 4 pitidos cortos, indicando que el ajuste se ha realizado correctamente.

08-23-11	11:37:56
OK	